


HR

DETALJNE UPUTE ZA UPORABU PERILICE

gorenje

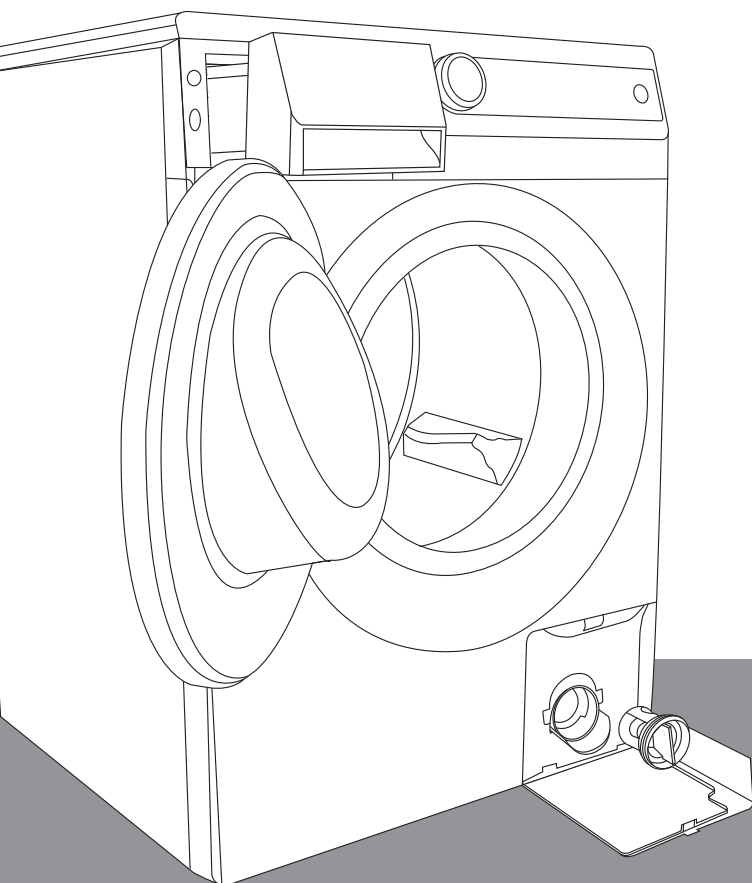

Zahvaljujemo vam na povjerenju kojeg ste nam iskazali kupnjom naše perilice. Vaša nova perilica odgovara svim zahtjevima suvremene njege rublja: vaše će rublje biti potpuno bijelo čak i na nižim temperaturama, koristeći posebne programe pranja, kao što je npr.

Ultra White. SensoCare tehnologija omogućuje jednostavno upravljanje perilicom.

Vaša je perilica štedljiva u potrošnji električne energije, vode i deterdženata. Perilica je namijenjena isključivo za uporabu kućanstvu, za pranje rublja za koje je dozvoljeno pranje u perilici.



Vrlo je važno da pažljivo pročitate ove upute.

SADRŽAJ

350144

SIGURNOSNA UPOZORENJA



PPerilicu nemojte upućivati, ako prije toga niste pročitali i razumjeli upute za uporabu.

Prije prve uporabe perilice obvezno izvadite transportnu blokadu, inače bi kod uključenja blokirane perilice mogla nastati teška oštećenja. Garancija za popravak tih oštećenja ne važi!

Za priključenje perilice na dovod vode morate uvijek koristiti potpuno novu cijev za dovod vode i odgovarajuće brtve (priloženo).

Zanemarivanje uputa za uporabu odnosno nepravilna uporaba perilice može dovesti do oštećenja rublja, perilice ili ozljeda korisnika. Upute za uporabu neka vam budu uvijek na dohvat ruke, u blizini perilice.

Perilicu ne stavljajte u prostoriju u kojoj temperatura može pasti ispod 0°C, jer bi se određeni dijelovi uređaja mogli oštetiti ako dođe do zamrzavanja.

Uređaj mora biti instaliran u besprijekorno vodoravnom položaju, na tvrdom, ravnom betonskom tlu.

Strogo se pridržavajte uputa za pravilnu montažu te priključenje na vodu i električnu mrežu (**vidi poglavlje Postavljanje i priključenje**).

Završetak odvodne cijevi nikad ne smije biti uronjen u izljevnu vodu

Prije početka programa pranja **zabravite vrata** pritiskom na za to određeno mjesto.

Tijekom odvijanja programa pranja vrata se ne mogu otvoriti.

Preporučujemo vam da prije prvog pranja odstranite možebitnu nečistoću iz bubnja perilice koristeći funkciju samočistivog programa (vidi poglavlje Izbor dodatnih funkcija).

Koristite isključivo sredstva za pranje i omekšavanje, namijenjena strojnom pranju. Proizvođač otklanja bilo kakvu odgovornost za oštećenja ili možebitan gubitak boje na brtvama ili plastičnim dijelovima uređaja koji su posljedica korištenja nepravilnih bjelila ili sredstava za bojanje.

Naslage kamenca skidajte sredstvima koji sadrže dodatke protiv hrđanja i pritom slijedite uputama proizvođača. Uklanjanje kamenca uvijek završite višekratnim ispiranjem, kako bi odstranili možebitne ostatke kiselosti (npr. octa).

Nikad ne koristite deterdžente koji sadrže topila, jer postoji opasnost stvaranja otrovnih plinova, koji mogu oštetiti uređaj ili čak izazvati požar ili eksploziju

Tijekom pranja u ovom se uređaju ne oslobađaju srebrni ioni.

Nakon završenog pranja uvijek zatvorite slavinu za dovod vode u stroj i izvucite utikač iz zidne utičnice.

Prije ponovnog transporta blokirajte stroj pričvrstivši barem jednu šipku transportne blokade. Prije toga, naravno, isključite uređaj i iskopčajte ga iz električne instalacije!

Pločica s osnovnim podacima pričvršćena je ispod otvora vrata perilica.

Sve zahvate i popravke perilice prepustite stručnjaku. Zbog nestručnog popravka može doći do nesreće ili grešaka u radu uređaja.

Garancija ne pokriva potrošne dijelove uređaja, manju izbljedjelost ili gubitak boje, pojačanu buku kao posljedicu staranja uređaja, i druge estetske pojave koje ne utječu na njegovu funkcionalnost ili sigurnost.

Perilica je namijenjena isključivo za uporabu u kućanstvu. U slučaju uporabe perilice u profitne ili profesionalne svrhe, odnosno u svrhe koje premašuju uobičajenu uporabu u kućanstvu, ili ako perilicu koristi osoba koja nije potrošač, garancijski rok jednak je najkraćem garancijskom roku određenom važećim zakonodavnim propisima.

Djeci mlađoj od tri godine nemojte dozvoliti da se zadržavaju u blizini aparata, osim ako su stalno pod vašim nadzorom.

Uređaj je izrađen sukladno svim važećim sigurnosnim kriterijima i standardima. Ipak preporučujemo da ga bez potrebne pomoći i nadzora ne koriste djeca mlađa od 8 godina, kao ni osobe smanjenih fizičkih, motoričkih ili umnih sposobnosti, odnosno osobe bez potrebnog iskustva i znanja. osim ako uređaj koriste pod odgovarajućim nadzorom, ako su dobili upute o sigurnoj uporabi uređaja, i ako su poučeni o opasnostima nepravilne uporabe. Ista preporuka vrijedi i za maloljetne osobe i njihovu uporabu uređaja. Spriječite djeci da se igraju s perilicom. Djeca neka također ne čiste uređaj, niti obavljaju radove na održavanju bez odgovarajućeg nadzora.

PRIJE PRIKLJUČENJA PERILICE



Prije priključenja uređaja pažljivo proučite ove upute. Popravci oštećenja ili kvarova, odnosno reklamacija koje su posljedica nepravilnog priključenja ili rukovanja uređajem izuzeti su iz garancije.

Za priključenje aparata na vodu morate upotrijebiti novu priključnu cijev. Staru priključnu cijev ne smijete ponovno upotrijebiti.


Oštećeni priključni kabel smije zamijeniti samo proizvođač, njegov serviser, ili ovlašteni stručnjak; time ćete izbjeći eventualnu opasnost.

PERILICA

(OPIS PERILICE)


SPRIJEDA

- 1 Upravljačka ploča
- 2 Dozirna posuda
- 3 Vrata
- 4 Filter

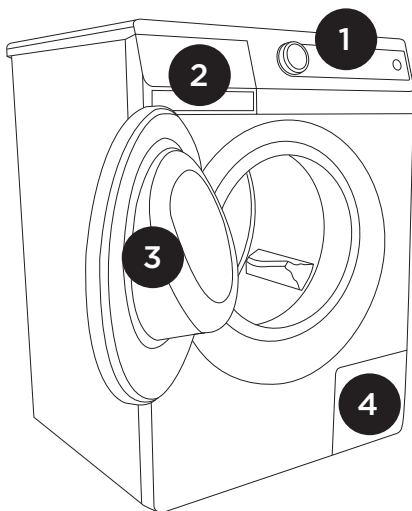

STRAGA

- 1 Cijev za dovod vode
- 2 Priključni kabel
- 3 Cijev za odvod vode
- 4 Podesive nožice

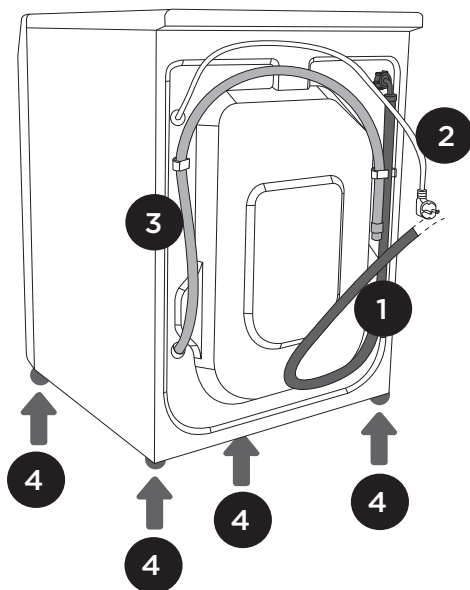

TEHNIČKI PODACI

(OVISNO O MODELU)

Natpisna pločica s osnovnim podacima o perilici pričvršćena je ispod vrata perilice.

Maksimalno punjenje	Vidi natpisnu pločicu	Vidi natpisnu pločicu (SLIM)
Širina	600 mm	600 mm
Visina	850 mm	850 mm
Dubina	600 mm	440 mm
Dubina s otvorenim vratima	108 cm	92 cm
Težina perilice	x kg (ovisno o modelu)	x kg (ovisno o modelu)
Nazivni napon	Vidi natpisnu pločicu	Vidi natpisnu pločicu
Priključna snaga	Vidi natpisnu pločicu	Vidi natpisnu pločicu
Priključak	Vidi natpisnu pločicu	Vidi natpisnu pločicu
Pritisak vode	Vidi natpisnu pločicu	Vidi natpisnu pločicu
Struja	Vidi natpisnu pločicu	Vidi natpisnu pločicu
Frekvencija	Vidi natpisnu pločicu	Vidi natpisnu pločicu

Natpisna pločica

gorenje


TYPE: PS10/XXX

MODEL: XXXXXX


Art.No.: XXXXXX


Ser.No.: XXXXXX

AC 220-240V 50/60 Hz

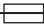 10A



Pmax.: 2400W

 XXX/min


 0,05-0,8 MPa

IPX4

MADE IN SLOVENIA




UPRAVLJAČKA PLOČA

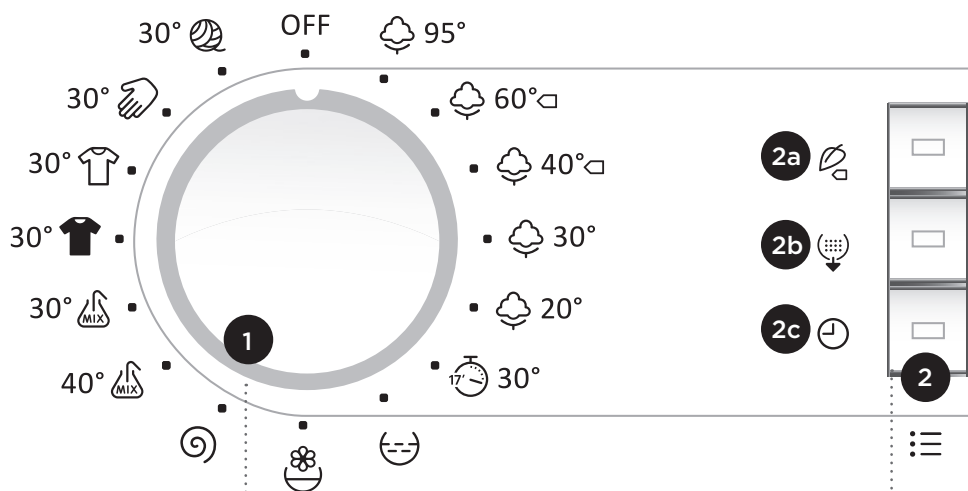

1 GUMB ZA UKLJUČENJE/
ISKLUČENJE perilice i
za izbor programa.

2 TIPKA NAČIN PRANJA
(SensoCare)

- 2a** ECOcare □
(EKOLOŠKI)
- 2b** ALLERGYcare
(ANTI- ALERGIJSKI)
- 2c** TIMEcare
(VRIJEME)

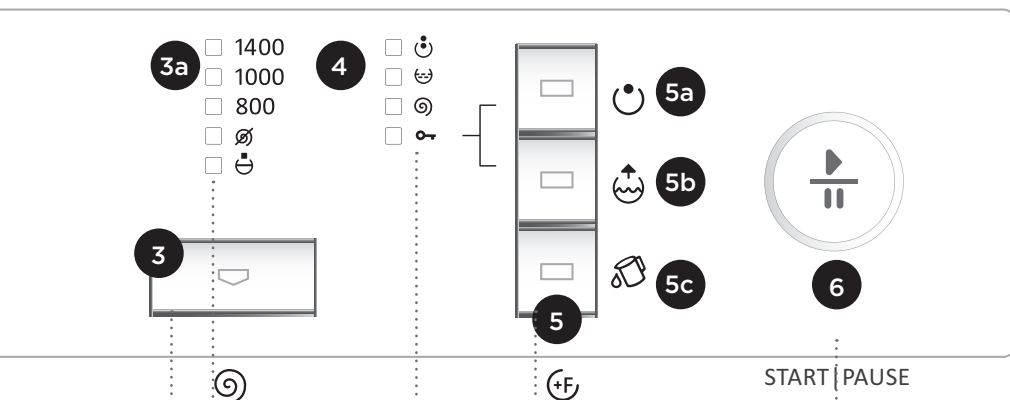

3 TIPKA IZBOR OKRETAJA CENTRIFUGE (centrifuga)/ CRPENJE Ø/ CRPKA STOP

3a Lampice za prikaz izabranih OKRETAJA CENTRIFUGE (centrifugiranja)/ CRPENJA Ø/ CRPKE STOP

4 LAMPICE za prikaz faza pranja, odnosno lampica za prikaz dječje blokade (ključić)

5 a, b, c TIPKE DODATNE FUNKCIJE

5a Pretpranje
5b Dodatna voda
5c Program samočišćenja (SterilTub)


6 TIPKA START/PAUZA

Za upućivanje i prekid programa.

Lampica na tipki nakon uključivanja bljeska, a nakon upućivanja programa svijetli.

POSTAVLJANJE I PRIKLJUČENJE

VAĐENJE TRANSPORTNIH BLOKADA

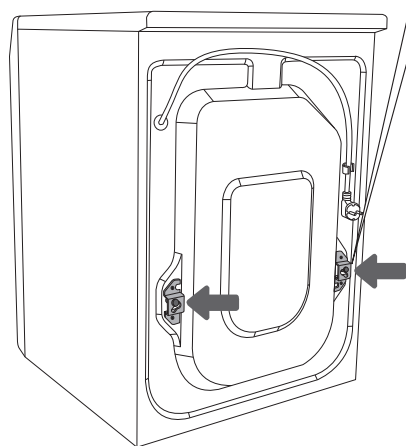

Otvore prekriti priloženim plastičnim čepovima.

1 Odmaknite cijevi i odvijte vijke na stražnjoj strani perilice.

2 Skinite oba kutna profila.

3 Kutne profile zakvačite u zarez na šipkama za blokadu - desnog prije toga okrenite na drugu stranu.

4 Pomoću kutnih profila zaokrenite sigurnosne šipke za 90° i izvucite ih.



Pazite da se ne ozlijedite!

Prilikom skidanja ambalaže pazite da ne oštetite perilicu oštrim predmetom.

Transportne blokade morate skinuti da prilikom uključenja blokirane perilice ne bi nastala oštećenja. Šipke za blokadu sačuvajte za možebitno kasnije pomicanje ili transport uređaja.

Garancija za popravak spomenutih oštećenja ne vrijedi!


IZBOR PROSTORIJE



Tlo na kojem stoji perilica mora imati betonsku podlogu, i mora biti suho i čisto, inače bi perilica mogla kliziti. Očistite i podesive nožice.

NAMJEŠTANJE PERILICE

Uređaj namjestite koristeći libelu i ključeve 32 (za nožice) i 17 (za matice).

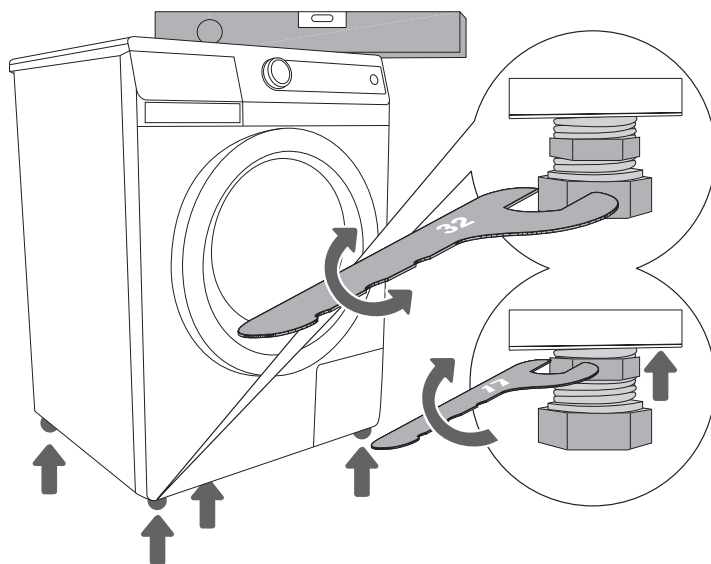


1 Perilicu izravnavajte uzdužno i poprečno okretanjem podesivih nožica. Nožice omogućuju izravnavanje +/- 1 cm.

2 Nakon što ste završili s podešavanjem visine nožica, čvrsto privijte sigurnosne matice prema dnu stroja (matice protiv odvijanja, odnosno kontra matice) koristeći ključ broj 17 ↑ (pogledati sliku).



Uzrok za vibracije, pomicanje perilice po prostoriji, i glasan rad može biti u nepravilnom izravnavanju podesivih nožica. Nepravilno izravnavanje podesivih nožica nije predmet garancije.



Ako imate sušilicu prikladnih dimenzija, možete ju postaviti na perilicu, koristeći vakumske nožice, ili na tlo uz perilicu.

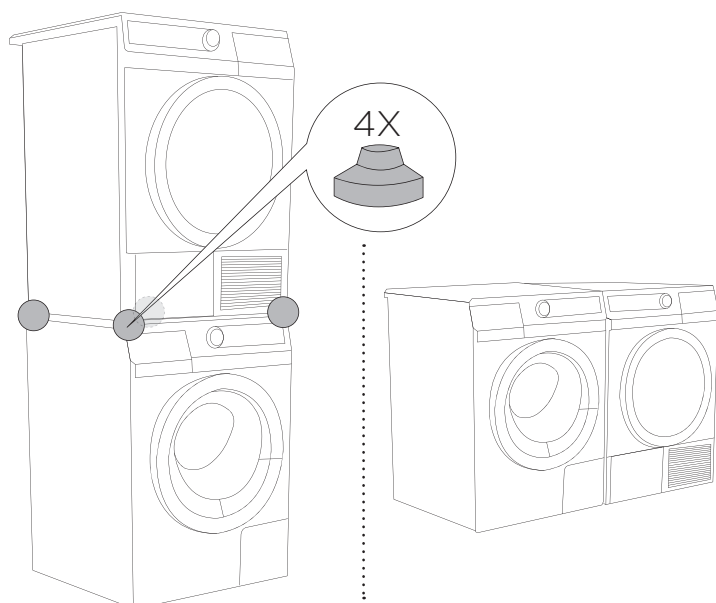

Prije priključenja na električnu energiju neka se uređaj zagrije na sobnu temperaturu (pričekati najmanje 2 sata).

PRIKLJUČENJE NA DOVOD VODE

U maticu ravnog priključka dovodne cijevi umetnite brtvu s mrežicom, i cijev privijte na vodovodnu slavinu (kod određenih modela, brtva s mrežicom je već ugrađena, i nije ju potrebno posebno stavljati u maticu ravnog priključka).

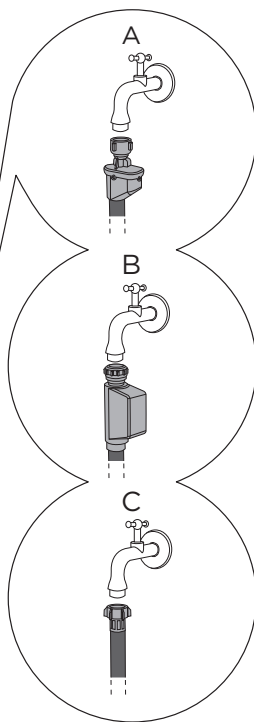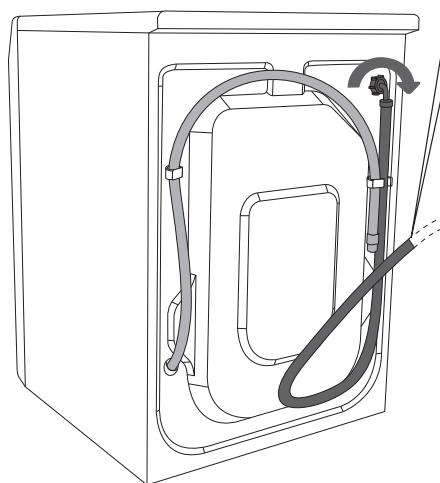

A AQUASTOP

B POTPUNI
AQUASTOP

C OBIČNI
PRIKLJUČAK



Da bi perilica nesmetano djelovala, tlak vode u vodovodnoj instalaciji mora biti između 0,05-0,8 MPa. Minimalni tlak vode možete odrediti sami mjerenjem količine istočene vode. U 15 sekundi iz potpuno otvorene slavine mora isteći 3 litre vode.


Ukoliko imate model s priključcima za toplu i hladnu vodu, tada jednu cijev priključite na hladnu vodu (plava boja krilate matice, ili plava oznaka na cijevi), a drugu cijev na toplu vodu (crvena boja krilate matice, ili crvena oznaka na cijevi), kao što je to označeno na stražnjoj strani stroja, gdje su ugravirana slova C i H (C-cold = hladno in H-hot = toplo).

Topla voda (mješavina tople i hladne vode) dozira se samo na programima 60° ili više.

Dovodnu cijev potrebno je priviti rukom dovoljno snažno (max. 2 Nm) da cijev dobro brtvi. Nепropusnost cijevi nakon pritezanja obvezno provjerite. Uporaba kliješta i drugog sličnog alata pri montaži cijevi nije dozvoljena zbog mogućnosti oštećenja navoja matice.


AQUA - STOP (IMAJU SAMO ODREĐENI MODELI)

Ukoliko dođe do oštećenja unutrašnje cijevi uključi se sustav blokade koji prekida dovod vode do perilice. Prozorčić (A) se u tom slučaju oboji u crveno. Dovodnu cijev je potrebno zamijeniti.

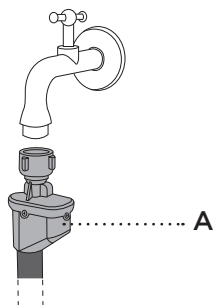

POPOLNI AQUA - STOP (IMAJU SAMO ODREĐENI MODELI)

Ukoliko dođe do oštećenja unutrašnje cijevi uključi se sustav blokade koji prekida dovod vode do perilice. Zaštitni sustav osjeti također dali je došlo do izljeva vode u unutrašnjosti perilice. U tom slučaju se pranje prekine, zatvori se dovod vode, perilica uključi crpku i javi grešku.



Priključnu cijev sa sustavom Aqua-stop ne smijete uranjati u vodu, jer se u njemu nalazi elektro ventil.



MONTAŽA CIJEVI ZA ODVOD VODE

Odvodnu cijev stavite u umivaonik ili u kadu, odnosno odvedite neposredno u izljev (promjer min 4 cm). Završetak odvodne cijevi smije biti najviše 100 cm i najmanje 60 cm od tla. Možete je postaviti na tri načina (A, B, C).


A Odvodna cijev može se staviti u umivaonik ili kadu. Kroz otvor u koljenu špagom pričvrstite cijev da ne bi kliznula na pod.

B Odvodnu cijev možete staviti neposredno u izljev umivaonika.

C Odvodnu cijev također je moguće montirati i u zidni sifonski izljev koji mora biti pravilno ugrađen, da se ga može očistiti.

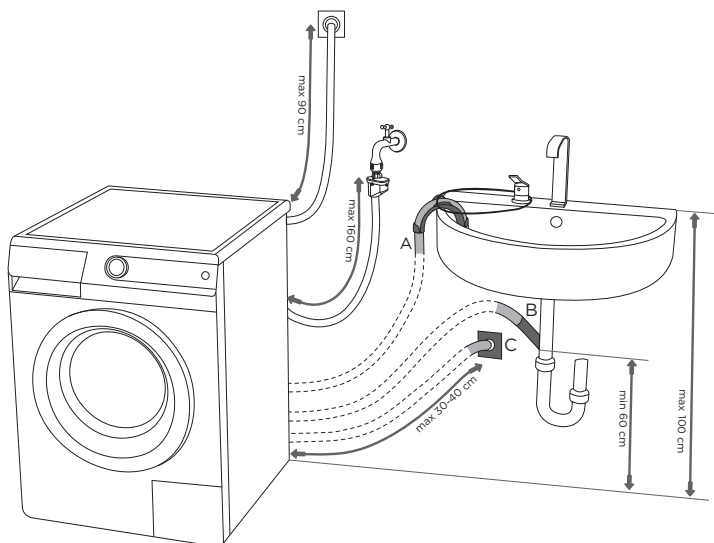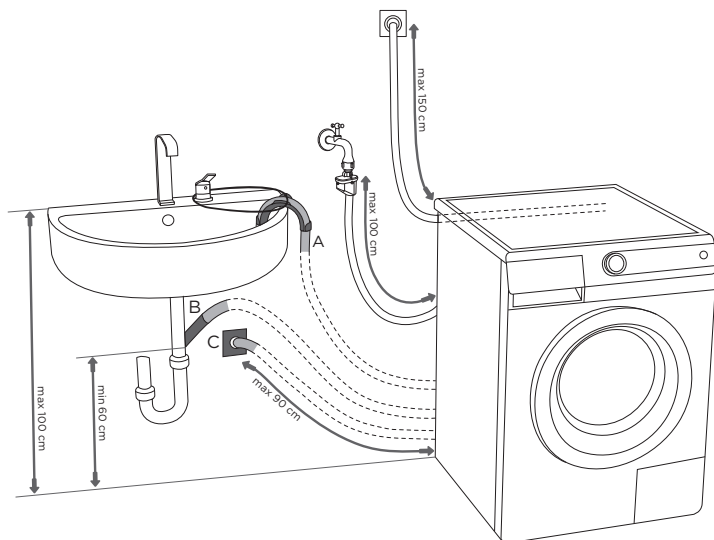

PRIKLJUČENJE NA ELEKTRIČNU MREŽU

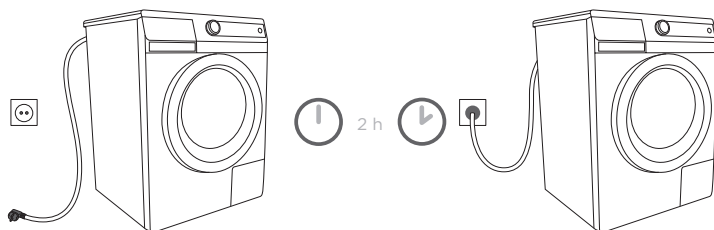

Kod prve instalacije perilica neka miruje na predviđenom mjestu barem 2 sata, prije no što je priključite na električnu mrežu.

Priključnim kabelom povežite uređaj preko zidne utičnice na električnu mrežu. Perilica ne smije biti priključena na električnu instalaciju preko produžnog kabela – opasnost od pregrijavanja i požara. Propisan električni napon i ostali podatci navedeni su na natpisnoj pločici ispod okvira vrata perilice.

Preporučujemo ugradnju zaštitnog elementa za previsoki napon (overvoltage protection) koji štiti uređaj od udara groma.



Zidna utičnica mora biti dostupna, i mora biti opremljena uzemljenjem (pridržavajući se važećih propisa).

Fiksno (trajno) priključenje mora obaviti ovlašteni stručnjak.

Ne priključujte perilicu na utičnicu namijenjenu aparatu za brijanje ili sušilici za kosu.

POMICANJE I TRANSPORT



Nakon transporta perilica mora prije priključenja na električnu mrežu mirovati barem 2 sata. Preporučujemo da namještanje i priključenje obavi stručno osposobljena osoba.


Prije priključenja uređaja pažljivo proučite ove upute. Popravci oštećenja ili kvarova, odnosno reklamacija koje su posljedica nepravilnog priključenja ili rukovanja uređajem izuzeti su iz garancije

PONOVNI TRANSPORT


Prije ponovnog transporta blokirajte stroj pričvrstivši barem jednu šipku transportne blokade i time spriječite oštećenja perilice.

PRIJE PRVE UPORABE


Otvorite vrata isključene perilice pomoću drške koju povucite k sebi.

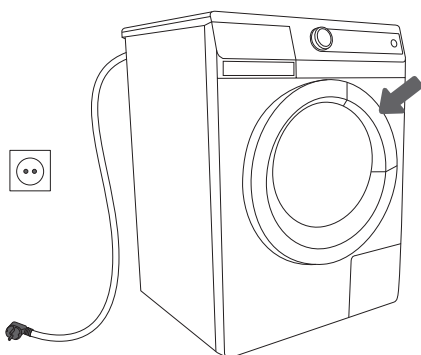

1

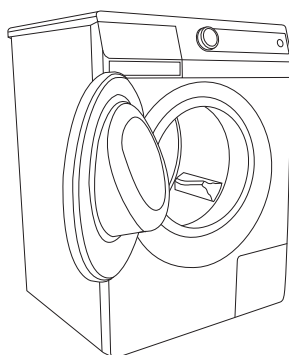



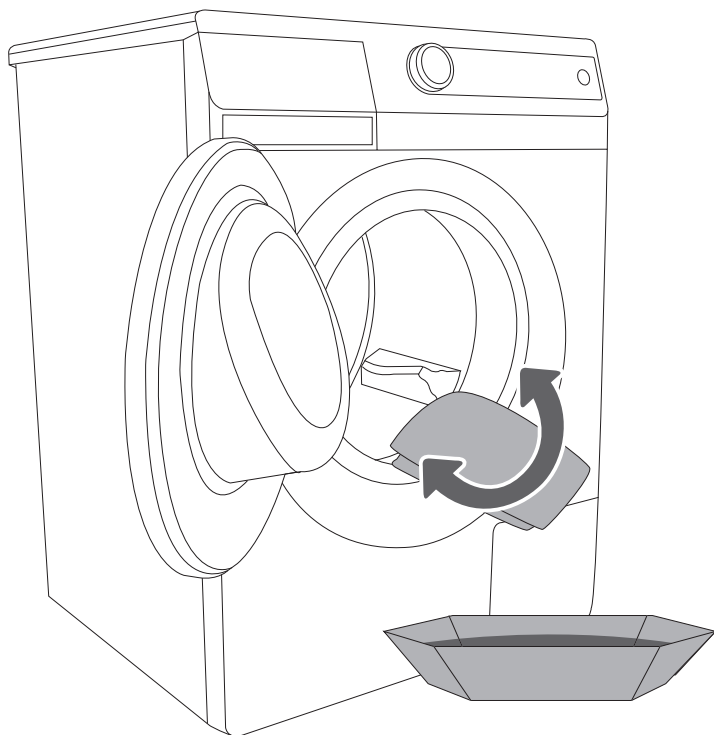


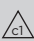












2



Prije prve uporabe
obrišite bubanj
perilice vlažnom
krpom i blagim
deterdžentom, ili
uporabite program
samočišćenja
(sterilTub).


KORACI PRANJA (1 - 7)

1. KORAK: PRIDRŽAVAJTE SE UPUTA S ETIKETE NA RUBLJU

Uobičajeno pranje; Osjetljivo rublje	Maks. pranje 95°C  	Maks. pranje 60°C  	Maks. pranje 40°C  	Maks. pranje 30°C  	Ručno pranje 	Pranje nije dozvoljeno 
Bijeljenje	Bijeljenje u hladnoj vodi 			Bijeljenje nije dozvoljeno 		
Pranje u čistionici	Kemijsko čišćenje svim sredstvima 	Perkloretilen R11, R113, Petrolej 	Kemijsko čišćenje u kerozinu, u čistom alkoholu i u R 113 		Kemijsko čišćenje nije dozvoljeno 	
Glačanje	Vruće glačanje 200°C 	Vruće glačanje 150°C 	Vruće glačanje 110°C 		Glačanje nije dozvoljeno 	
Sušenje	Stavite na ravnu podlogu 	Stavite na ravnu podlogu  Objesite 	Visoka temperatura  Niska temperatura 		Sušenje u sušilici nije dozvoljeno 	

2. KORAK: PRIPREMA ZA PRANJE RUBLJA



1. Razvrstajte rublje po vrsti tkanina, boji, stupnju umazanosti i dozvoljenoj temperaturi pranja (vidi Tabelu programa).
2. Zakopčajte gumbe i zatvorite patentne zatvarače, zavežite trake, a džepove preokrenite vani, te odstranite razne metalne kopče koje bi mogle oštetiti rublje, unutrašnjost perilice ili začepiti izljev.
3. Vrlo osjetljivo rublje i manje komade rublja stavite u namjensku tekstilnu vrećicu. (Namjensku tekstilnu vrećicu moguće je dodatno kupiti.)

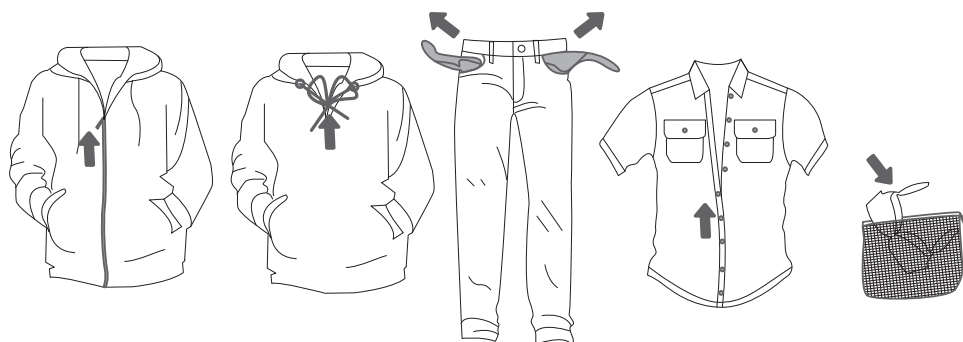

UKLJUČENJE PERILICE

Priključnim kabelom prikopčajte perilicu na električnu mrežu i spojite ju na dovod vode.

Za osvjetljenje bubnja (imaju samo određeni modeli) gumb za izbor programa okrenite u bilo koji položaj.


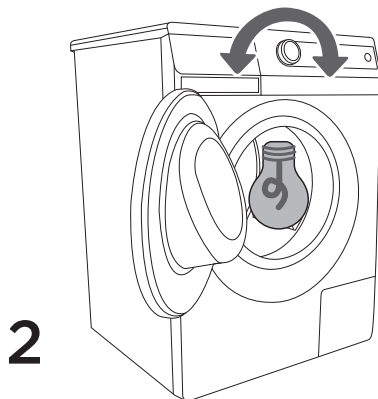
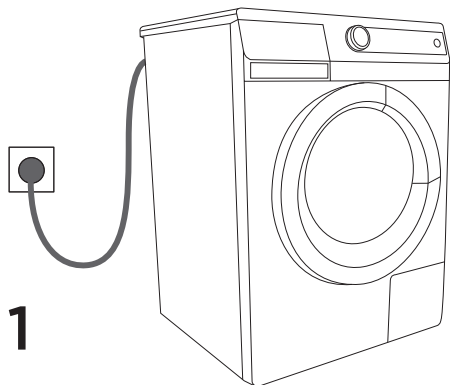


PUNJENJE PERILICE

Otvorite vrata drškom koju povucite k sebi.



Stavite rublje u bubanj (prije toga se uvjerite da je bubanj prazan).

Zatvorite vrata perilice.

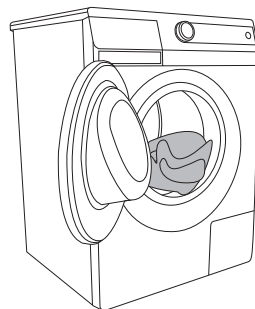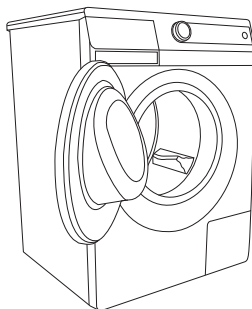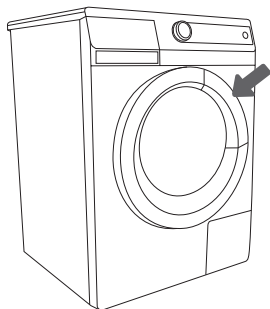

3. KORAK: IZBOR PROGRAMA



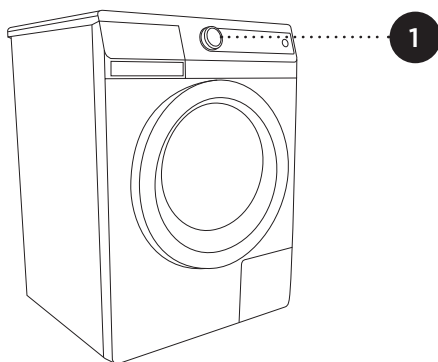
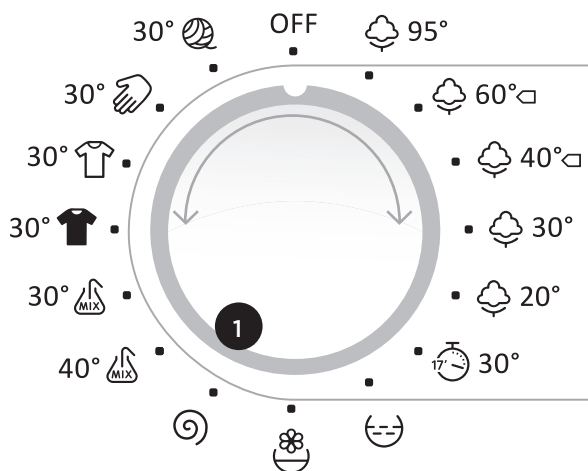










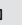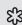

Program birate okretanjem gumba za izbor programa ulijevo ili udesno (glede na vrstu / stupanj umazanosti rublja) - vidi tabelu programa..







Tijekom djelovanja uređaja gumb se ne vrti automatski.

Programi pranja su cjeloviti programi, u sklopu kojih se odvijaju sve faze pranja, uključivši i omekšavanje i centrifugiranje.

TABELA PROGRAMA

Program:	Max. punjenje	Rublje	Dodatne funkcije
 Pamuk 20°C - 95°C	7 kg/ 6 kg 6,5 kg"/ 6 kg"/ 5,5 kg"/ 5 kg"	Neosjetljivo pamučno i laneno rublje (ručnici, donje rublje, majice, rublje iz frotira, trikoi, stolnjaci, kuhinjske krpe,...)	<ul style="list-style-type: none"> • centrifuga • crpka stop  • normalno • eco care  • time care • predpranje* • antialergic* • dodatna voda (*osim na 20°C, )
 Brzo pranje 17' 30°C	2 kg/ 2 kg 1,5 kg"/ 1,5 kg"/ 1,5 kg"/ 1,5 kg"	Manje umazano rublje, za osvježanje rublja... - ušteda vremena i energije.	<ul style="list-style-type: none"> • centrifuga • crpka stop  • normalno
 Mix/Sintetika 30°C - 40°C	3 kg/ 3 kg 3 kg"/ 3 kg"/ 2,5 kg"/ 2,5 kg "	Obojeno rublje (sličnih boja) iz različitih postojanih mješavina tekstilnih vlakana (hlače, majice, haljine...) i za drugu odjeću iz poliestera, poliamida ili mješavina tih vlakana s pamukom (košulje, bluže...).	<ul style="list-style-type: none"> • centrifuga • crpka stop  • normalno • eco care • time care • predpranje • antialergic* • dodatna voda (*osim na 30°C)
 Savršeno crno 30°C	2,5 kg/ 2,5 kg 2 kg"/ 2 kg"/ 2 kg"/ 2 kg"	Tamno rublje s korištenjem namjenskih sredstava za crno rublje, za pranje na niskim temperaturama, s nježnim tumbanjem i nižim okretajima centrifuge.	<ul style="list-style-type: none"> • centrifuga • crpka stop  • normalno
 Ultra bijelo 30°C	2,5 kg/ 2,5 kg 2 kg"/ 2 kg"/ 2 kg"/ 2 kg"	Osjetljivo, manje umazano rublje, kao što su grudnjaci, čipkasto donje rublje, korištenjem specijalnih sredstava za bijelo osjetljivo rublje, za pranje na niskim temperaturama, s nježnim tumbanjem i nižim okretajima centrifuge.	<ul style="list-style-type: none"> • centrifuga • crpka stop  • normalno
 Ručno pranje/ Osjetljivo 30°C	2,5 kg/ 2,5 kg 1,5 kg"/ 1,5 kg"/ 1,5 kg"/ 1,5 kg"	Osjetljivo rublje iz lana, svile, vune ili viskoze koje je označeno za ručno pranje (haljine, suknje, bluže...) i zavjese. Vrlo nježan program koji očuva postojanost rublja.	<ul style="list-style-type: none"> • centrifuga • crpka stop  • normalno • time care • dodatna voda • predpranje
 Vuna 30°C	2 kg/ 2 kg 1 kg"/ 1 kg"/ 1 kg"/ 1 kg"	Vuneni proizvodi i mješavine s vunom (puloveri, šalovi, marama...), koji su označeni za pranje u perilici.	<ul style="list-style-type: none"> • centrifuga • crpka stop  • normalno • time care • dodatna voda

*podaci za slim

Djelomični programi	to su samostalni programi. Koristite ih kad ne trebate čitav program pranja. Prije svakog ponovnog izbora programa potrebno je perilicu za 1 sekundu postaviti na "OFF". Okretaje centrifuge možete sniziti tipkom (3).
 Ispiranje	za ispiranje rublja (uključivo s ručno opranim rubljem), bez međufaznih centrifuga i sa završnom centrifugom. Moguće je izabrati »dodatnu vodu« tipkom (5b).
 Omekšavanje	za omekšavanje, štirkanje ili impregniranje opranog rublja. Možete ga koristiti i kao kratko ispiranje, ali bez dodavanja sredstva za omekšavanje rublja. Završava se završnom centrifugom. Moguće je izabrati »dodatnu vodu« tipkom (5b).
 Centrifuga / Izbacivanje vode	za cijedenje (centrifugiranje) rublja. Ako želite samo izbaciti vodu iz perilice, bez centrifugiranja, uzastopnim pritiscima na tipku (3) dovedite postavku na vrijednost  (Izbacivanje vode).




Za bolji učinak pranja preporučujemo 2/3 punjenje na programima za Pamuk.

4. KORAK: IZBOR POSTAVKI

Svaki program ima osnovne postavke koje se mogu mijenjati.

Postavke mijenjate pritiskom na željenu tipku (prije pritiskanja tipke START/PAUZA).

Određene postavke na nekim programima nije moguće izabrati, na što vas upozorava bljeskanje lampice (pogledati Tabelu programa).

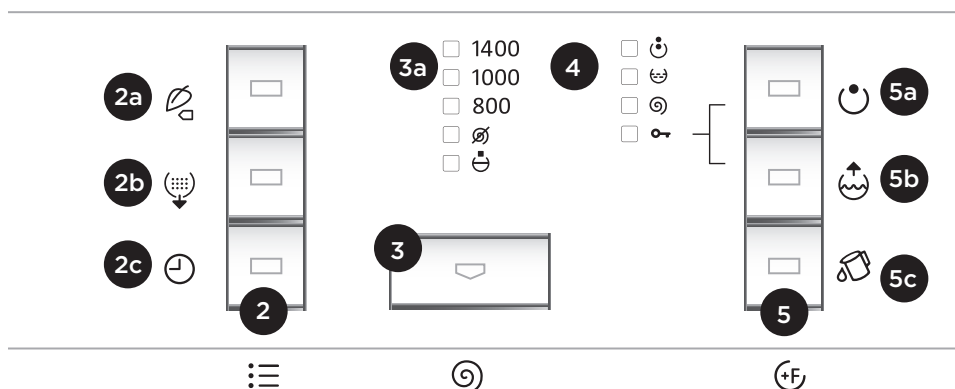


2

Način pranja (SensoCare)

NORMALcare (Normalno)

(Osnovna postavka)

ECOcare  (ekološki)

(Pranje gdje štedite energiju - duže vrijeme pranja, manje vode).

ALLERGYcare (anti-alergijski)

(Pranje za rublje, čiji korisnici su naročito osjetljivi na deterdžente - uporabom više vode, i sa dodatnim ispiranjem).



TIMEcare (vrijeme)

(Pranje gdje štedite na vremenu - kraće vrijeme pranja, više vode).

Za program Pamuk preporučujemo polovno punjenje.

Svijetli lampica na tipki izabranog načina pranja.

Cijeđenje (Centrifuga)


za promjenu okretaja centrifuge po koracima od dodijeljenih okretaja na izabranom programu do  (izbacivanja vode bez centrifuge). Zadnja izbor je "Crpka stop"  , - rublje ostane namočeno u zadnjoj vodi za ispiranje.

Crpku stop uključite kad želite da rublje ne bude previše zgužvano, ako ga ne možete izvaditi iz perilice odmah nakon završenog pranja.

Svijetli lampica uz izabrane okretaje centrifuge.

Kod određenih modela moguće je izabrati okretaje centrifuge 600+ (+ znači da je vrijeme centrifugiranja produženo za 1 minutu).

5. KORAK: IZBOR DODATNIH FUNKCIJA

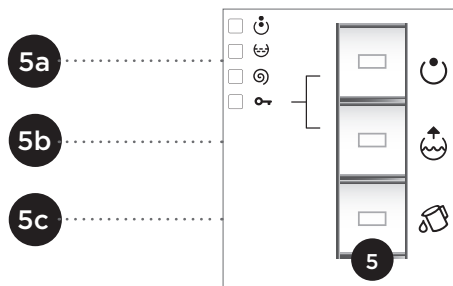

Funkcije uključujete/isključujete pritiskom na željenu tipku (prije pritiska na tipku START/PAUZA).

Određene postavke na nekim programima nije moguće izabrati, na što vas upozorava bljeskanje lampice (pogledati Tabelu programa).

5a

Pretpranje

za pranje vrlo prljavog rublja, naročito s površinskom tvrdokornom prljavštinom.

5b

Dodatna voda

za pranje rublja s većom količinom vode, i s dodatnim ispiranjem na određenim programima.

5c

Program samočišćenja

za odstranjivanje nečistoće, bakterija te može bitnog neprijatnog mirisa iz perilice.

Možete ga izabrati samo na programu Pamuk 95°C (Normal care), pritiskom na tipku (5c). Istovremeno nije moguće izabrati ni jednu drugu funkciju. Ispraznite bubanj perilice i naspite malu količinu praškastog deterdženta; tijekom izvođenja programa u perilici ne smije biti rublje. Preporučujemo da samočistivi program uputite barem jednom mjesečno.



5a

+ **5b**

Blokada za djecu (Zaključavanje)

za sigurnost djece. Uključite je istovremenim pritiskom na tipke (5a) i (5b) koje držite pritisnute najmanje 3 sekunde. Izbor se potvrdi uključanjem signalne lampice (svijetli ključić).

Istim postupkom dječju zaštitu možete i isključiti. Sve dok je dječja blokada uključena, ne možete mijenjati program, postavke, ili dodatne funkcije. Možete samo isključiti perilicu, ako gumb za izbor programa (1) okrenete na poziciju "OFF". Dječja blokada ostaje aktivna i nakon isključenja perilice. Ako želite izabrati novi program, morate dječju zaštitu isključiti.



Nakon isključenja perilice sve dodatne postavke vraćaju se na osnovne vrijednosti, osim dječje blokade.

STANJE NISKE PRIPREMLJENOSTI

Ukoliko nakon uključanja perilice ne uputite u rad ni jedan program, odnosno ako ne napravite ništa, lampice na tipkama, odnosno lampice za prikaz faza pranja ugase se nakon 5 minuta. Lampica na tipki (6) (START/PAUZA) bljeska.

P_o = ponderirana snaga u stanju isključenja [W]	0,07
P_I = ponderirana snaga u stanju pripremljenosti [W]	1,00
T_I = vrijeme u stanju pripremljenosti [min]	10,0



Zbog niske temperature vode, niskog napona struje, i različite količine napunjenog rublja, vrijeme pranja može se mijenjati.

6. KORAK: UPUĆIVANJE PROGRAMA

Pritisnite tipku (6) START/PAUZA.



Svijetle lampice na izabranim tipkama i lampice za prikaz faza pranja.

7. KORAK: ZAVRŠETAK PRANJA

Bljeskaju lampice za prikaz faza pranja.



1. Otvorite vrata perilice.
2. Izvadite rublje iz bubnja.
3. Zatvorite vrata!
4. Isključite (zatvorite) dovod vode.
5. Isključite perilicu (gumb za izbor programa (1) na poziciju »OFF«).
6. Izvucite priključni kabel iz utičnice.



ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE




Prije čišćenja isključite perilicu iz električne mreže.

Čišćenje i održavanje aparata ne smiju obavljati djeca bez odgovarajućeg nadzora!

ČIŠĆENJE DOZIRNE POSUDE

Po potrebi očistite posudu za doziranje praška (deterdženta). Dozirnu posudu možete potpuno izvući iz kućišta pritiskom na jezičac.

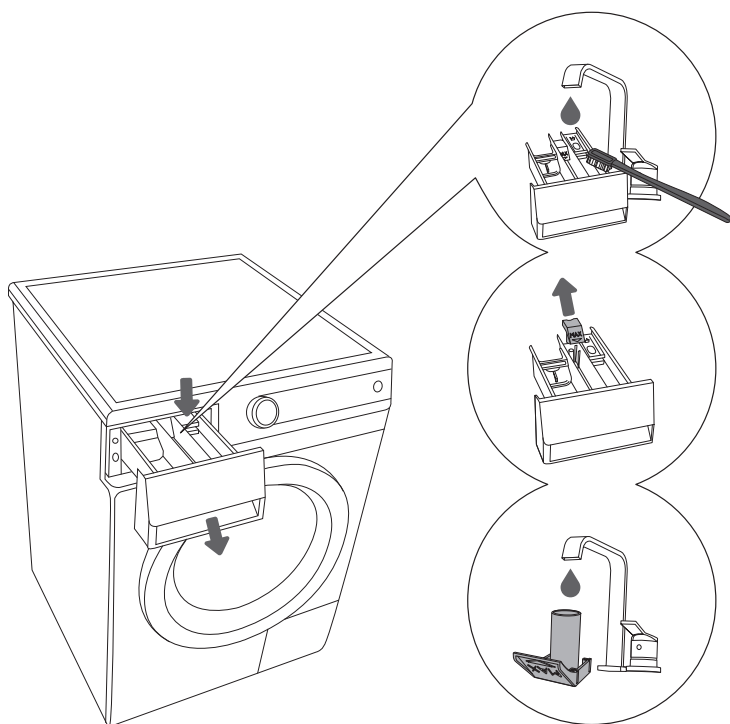


1 Pod tekućom vodom operite dozirnu posudu i četkom je očistite te osušite. Istovremeno odstranite možebitne ostatke deterdženta s dna kućišta.

2 Po potrebi odstranite i očistite poklopac čepa.

3 Očistite poklopac čepa pod tekućom vodom i vratite ga nazad.

ČIŠĆENJE KUĆIŠTA DOZIRNE POSUDE, MREŽICE DOVODNE CIJEVI I GUMENE BRTVE U VRATIMA

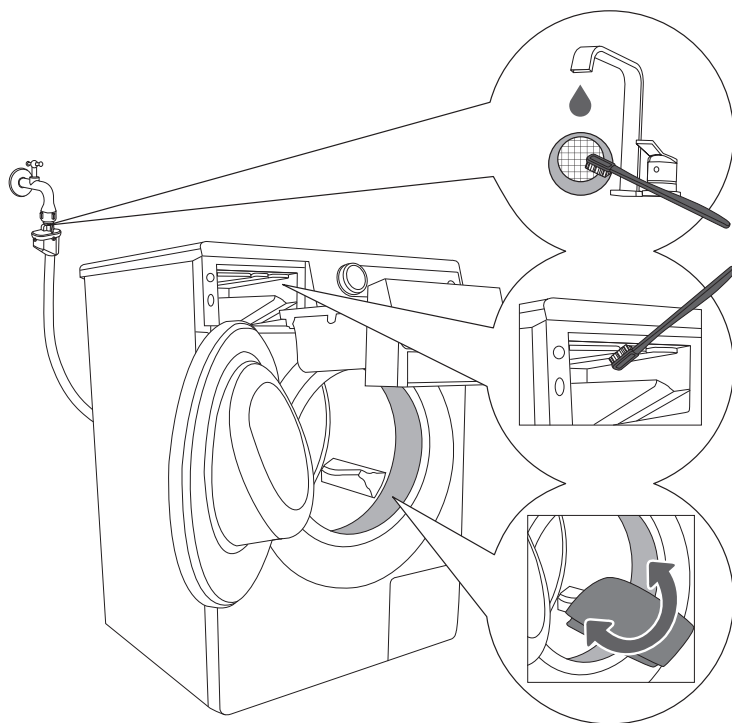


1 Mrežicu u dovodnoj cijevi češće operite pod tekućom vodom.

2 Cjelokupno područje ispiranja, naročito mlaznice na gornjoj strani komore za ispiranje, očistite četkom.

3 Nakon svakog pranja obrišite gumenu brtvu vrata, jer joj time produžavate životni vijek.

ČIŠĆENJE FILTERA

Tijekom čišćenja može iz uređaja isteći nešto vode, stoga je dobro da prethodno na tlo prostrete upijajuću krpu.

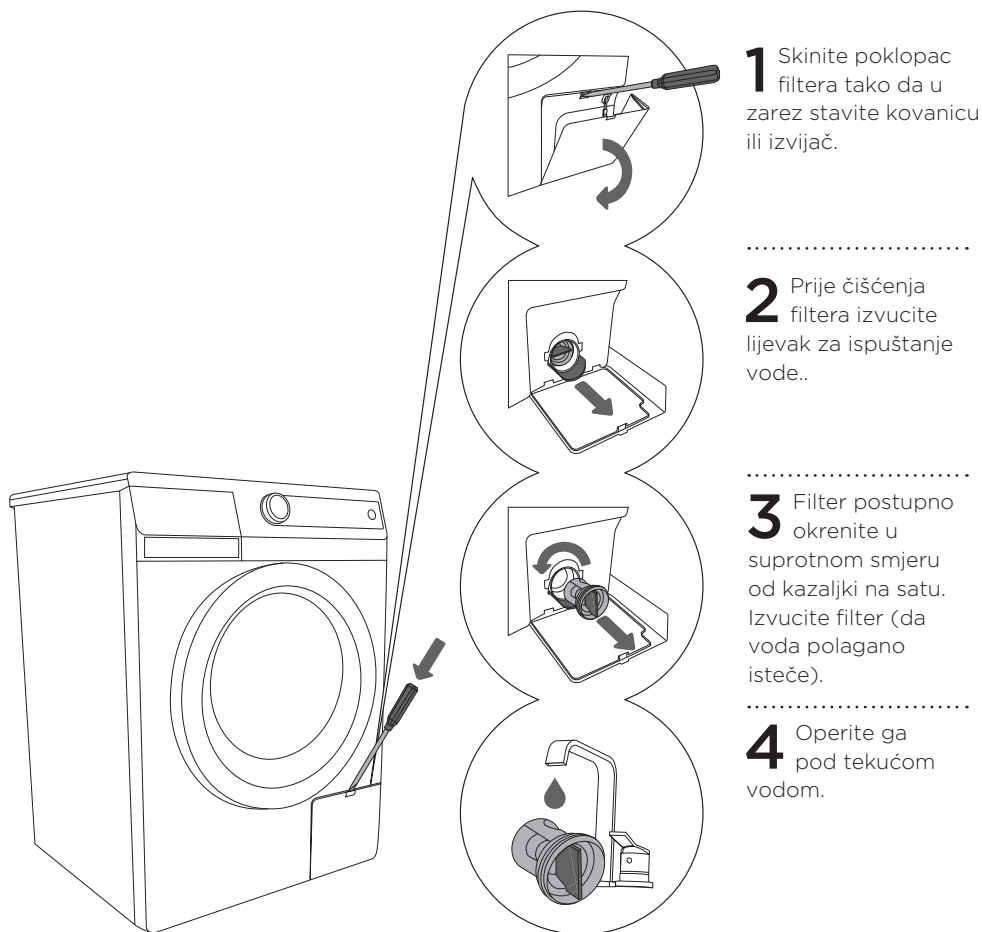


Filter stavite nazad kao što je to prikazano na slici, te ga privijte u smjeru kazaljki na satu. Za dobro brtvljenje površina mora biti besprijekorno čista.

Filter je potrebno povremeno očistiti, naročito nakon pranja jače zaprljanog, dlakavog ili starog rublja.

ČIŠĆENJE PERILICE

Kućište perilice čistite mekom krpom i blagim deterdžentom.

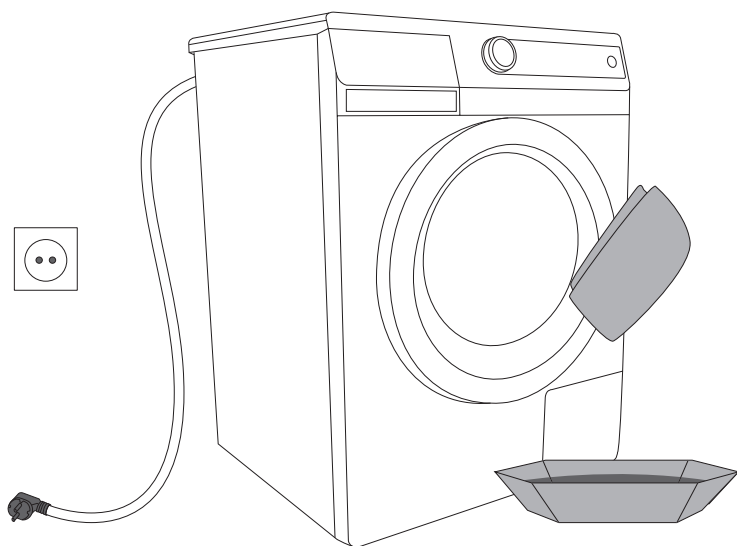

Prije čišćenja isključite perilicu iz električne mreže.

Dodatnu opremu i pribor za održavanje možete pogledati na našem portalu:
www.gorenje.com

PREKIDI I MIJENJANJE PROGRAMA

Vlastiti (fizički) prekid

Program prekinete ako gumb (1) za izbor programa okrenete na poziciju "OFF". Ako je voda u stroju, izaberite dodatan program (centrifuga + (Izbacivanje vode + (Crpenje) (Ø)), tipka (3)).

Osobne postavke

Prvobitne postavke svakog programa možete promijeniti. Kad izaberete program i dodatne funkcije, takvu kombinaciju možete spremiti tako da 8 sekundi držite pritisnutu tipku START/PREKID.

Kad je program spremljen u memoriju bljesnu sve lampice.

Program ostaje spremljen u memoriji toliko dugo, dok ga ponovno ne izmijenite koristeći isti postupak.

Tipka PAUZA

Program možete zaustaviti u bilo kojem trenutku pritiskom na tipku START/PAUZA. Ako u bubnju nema vode, vrata se nakon određenog vremena mogu otvoriti, inače ne. Program nastavljate pritiskom tipke START/PAUZA.

SMETNJE

Ako dođe do kakve smetnje u djelovanju, program se prekida. Na to upozoravaju bljeskajuće signalne lampice (vidi poglavlje Smetnje).

Nestanak električne energije

U slučaju nestanka električne energije program se prekida. Kod ponovnog uspostavljanja napona, za nastavak programa morate pritisnuti tipku START/PAUZA.

Otvaranje vrata (Privremeni prekid/Trajni prekid)

Vrata perilice rublja možete otvoriti samo ako je razina vode u stroju dovoljno niska, inače ćete morati najprije isprazniti vodu iz bubnja (koristite dodatan program crpenja vode, odnosno centrifugu).



Ako je prilikom nestanka električne energije voda u perilici, pazite da ne otvorite vrata prije no što izbacite vodu iz perilice (vidi Programi/djelomični programi: Centrifuga/Crpenje).

ŠTO UČINITI...?

Perilica sam kontrolira djelovanje pojedinih funkcija tijekom pranja. Ako utvrdi nepravilnosti, javlja grešku, tako da signalne lampice počnu bljeskati u određenom ritmu. Broj bljesaka mijenja se obzirom na vrstu smetnje. Perilica javlja grešku sve dok je ne isključite. Ako je greška u grijanju, perilica će usprkos tome zaključiti program pranja, ali bez grijanja. Zbog smetnji iz okoline (npr. električne instalacije), može doći do javljanja različitih grešaka. U tom slučaju:

- isključite perilicu, pričekajte nekoliko sekundi,
- uključite perilicu i ponovite program pranja.
- Ukoliko se greška ponovi, pozovite servisera (pozivni centar).



Garancija ne obuhvaća greške koje su posljedica smetnji iz okoline (udar groma, električne instalacije, elementarne katastrofe).

TABELA SMETNJI I GREŠAKA

Smetnja/greška	Uzrok	Što učiniti...?
Perilica ne radi.	<ul style="list-style-type: none"> Perilica ne dobiva napon. 	Provjerite dali je: <ul style="list-style-type: none"> utikač u utičnici, napon u utičnici, osigurač besprijekoran.
Voda teče iz perilice.	<ul style="list-style-type: none"> Filter nije dobro pričvršćen. Dovodna cijev nije dobro pričvršćena na perilicu ili na vodovodnu slavinu. Odvodna cijev je pala na pod. 	<ul style="list-style-type: none"> Dobro privijte filter. Dovodnu cijev čvrsto privijte. Pričvrstite odvodnu cijev na izljev.
Perilica se miče tijekom rada.	<ul style="list-style-type: none"> Perilica nije pravilno izravnana. Transportne blokade nisu skinute. 	<ul style="list-style-type: none"> Izravnajte perilicu pomoću podesivih nožica. Odstranite transportne blokade
Perilica vibrira tijekom centrifugiranja.	<ul style="list-style-type: none"> Neravnomjerno raspoređeno rublje, naročito ako je rublja vrlo malo (npr. samo ogrtači za kupanje). 	<ul style="list-style-type: none"> To je normalno, perilica će sama smanjiti broj okretaja, ako vibracije budu prejake. Perite veću količinu rublja.
Tijekom pranja stvara se velika količina pjene.	<ul style="list-style-type: none"> Preveliko doziranje deterdženta. 	<ul style="list-style-type: none"> Dozirajte deterdžent po uputama proizvođača, uzevši u obzir tvrdoću vode i umazanost rublja. Koristite isključivo deterdžente za strojno pranje rublja.
Rublje nije iscijeđeno kao i obično. Perilica ne javlja grešku.	<ul style="list-style-type: none"> Perilica je uključila djelovanje UKS*. Zbog lošeg rasporeda rublja u bubnju perilica je automatski snizila broj okretaja centrifuge. 	<ul style="list-style-type: none"> Perilica djeluje normalno. Preporučujemo da perete zajedno veće i manje komade rublja.
Na rublju su ostaci masnoće.	<ul style="list-style-type: none"> Premalo doziranje deterdženta (rublje je bilo vrlo masno). 	<ul style="list-style-type: none"> Operite rublje još jednom. Kod takve prljavštine dozirajte više deterdženta, ili uporabite tekući deterdžent.
Na rublju su ostale mrlje.	<ul style="list-style-type: none"> Koristili ste tekući deterdžent ili prašak za obojeno rublje, koji ne sadrži bjelilo. Izabrali ste neprikladan program. 	<ul style="list-style-type: none"> Koristite deterdžent koji sadrži bjelilo. Koristite specijalna sredstva za odstranjivanje mrlja.
Na rublju su bijeli ostatci deterdženta.	<ul style="list-style-type: none"> To nije zbog lošeg ispiranja vaše perilice, nego zbog deterdženata bez fosfata koji sadrže u vodi netopive sastojke (zeolite) za omekšavanje vode. Ti sastojci mogu se taložiti na rublju. 	<ul style="list-style-type: none"> Rublje odmah isperite još jednom. Koristite tekuće deterdžente koji ne sadrže zeolite. Ostatke probajte odstraniti četkom.
U dozirnoj posudi su ostatci deterdženta.	<ul style="list-style-type: none"> Preslab protok vode. Određeni prašci jače se lijepe na posudu ako je ova vlažna. 	<ul style="list-style-type: none"> Očistite mrežicu u dovodnoj cijevi. Prije doziranja praška obrišite dozirnu posudu.
Omekšivač nije potpuno ispran, voda ostaje u odjeljku.	<ul style="list-style-type: none"> Usisni poklopac nije pravilno postavljen ili je začepljen. 	<ul style="list-style-type: none"> Očistite dozirnu posudu i poklopac ponovno stavite tako da čvrsto prianja.
Neprijatan miris u bubnju perilice.	<ul style="list-style-type: none"> Ostatci tkanina, deterdženta i omekšivača u filtru. Razvoj klica. 	<ul style="list-style-type: none"> Provjerite dali je filter čist. Uputite samočistivi program (vidi poglavlje: izbor dodatnih funkcija).

Smetnja/greška	Uzrok	Što učiniti...?
Vrijeme pranja je duže nego obično. Na zaslону se vrijeme stalno korigira.	<ul style="list-style-type: none"> Niska temperatura ulazne vode. Perilica je uključila djelovanje UKS* zbog neravnomjerno raspoređenog rublja. Prenizak napon mreže. Došlo je do nestanka električne energije. 	<ul style="list-style-type: none"> Vrijeme trajanja programa može se produžiti i do 60%, no perilica normalno djeluje. Vrijeme se produže za razdoblje nestanka struje. Vrijeme se produži zbog dodatnih ispiranja.
GREŠKA2 Perilica ne upućuje program pranja • na početku pranja: bljeska signalna lampica START/PAUZA (stroj javi grešku - lampice povremeno bljesnu dva puta).	<ul style="list-style-type: none"> Otvorena vrata, odnosno vrata nisu pravilno zatvorena. 	<ul style="list-style-type: none"> Zatvorite vrata tako da ih gurnete prema perilici. Ponovno pritisnite na START.
GREŠKA3 Voda ne dolazi u perilicu (nakon približno 4 min. javi grešku - lampice periodično bljesnu tri puta).	<ul style="list-style-type: none"> Nivo vode nije postignut. Poremećen je dovod vode u perilicu. 	Provjerite dali je: <ul style="list-style-type: none"> vodovodna slavina otvorena, mrežica u dovodnoj cijevi čista, pritisnite ponovno na START.
GREŠKA6 Temperatura nije postignuta (perilica javlja grešku - lampice periodično bljesnu šest puta).	<ul style="list-style-type: none"> Greška na grijaču, odnosno kvar grijača. Prehladna ulazna voda. Ručno dolijevanje vode. 	<ul style="list-style-type: none"> Isključite perilicu, pričekajte nekoliko sekundi. Uključite perilicu i ponovite program pranja. Ukoliko se greška ponovi, pozovite servisera.
GREŠKA7 Voda se loše ili uopće ne izljeva iz perilice. (perilica javi grešku - lampice periodično bljesnu sedam puta).	<ul style="list-style-type: none"> Odvod vode iz perilice je začepljen. 	Provjerite dali je: <ul style="list-style-type: none"> filter čist, odvodna cijev nije presavinuta, odvod (sifon) nije začepljen, odvodna cijev postavljena više od 1 m. Ponovno pritisnite na START.

Ukoliko je rublje u bubnju perilice neravnomjerno raspoređeno, ili ako se odjeća udružuje u isprepletene hrpe, to može prouzročiti probleme u radu uređaja, kao što su vibracije i općenito bučno djelovanje perilice. Uređaj će to osjetiti, i zbog toga će se uključiti UKS*. Manja punjenja rublja (npr. jedan ručnik, jedna vesta, ogrtač za kupanje, i slično) ili materijale posebnih geometrijskih svojstava, praktički je nemoguće ravnomjerno rasporediti po obodu bubnja perilice (npr. tenisice, veliki komadi rublja, itd.). Zbog toga će biti izveden veći broj pokušaja ponovnog raspoređivanja rublja. Ovo posljedično dovodi do produžetka trajanja programa pranja. U ekstremnim slučajevima može se dogoditi da zbog nepovoljnih uvjeta program završi bez centrifugiranja. UKS omogućuje stabilno djelovanje i duži životni vijek uređaja.

Ako smetnje usprkos gornjim savjetima niste uspjeli otkloniti, pozovite ovlaštenu servis. Otklanjanje kvara, odnosno reklamacije koja je nastala zbog nepravilnog priključenja ili uporabe perilice, nije predmet garancije. Troškove popravka u tom slučaju snosi korisnik sam.

SAVJETI ZA PRANJE I ŠTEDLJIVU UPORABU PERILICE

Nove obojene tekstilne proizvode prvi put operite odvojeno od ostalog rublja.

Jače umazano rublje perite u manjoj količini i dozirajte više deterdženta, odnosno koristite program pretpranja.

Tvrdokorne mrlje prije pranja namažite posebnim sredstvom za otklanjanje mrlja. Preporučujemo »Babičine savjete za prirodno otklanjanje mrlja«.

Za manje zaprljano rublje preporučujemo izbor programa bez pretpranja, uporabu kraćih programa (npr. Time Care) i izbor niže temperature pranja.

Čestim pranjem rublja na niskim temperaturama i uporabom tekućih deterdženata može doći do razvijanja klica koje uzrokuju neprijatan miris u perilici. Za sprječavanje te pojave preporučljivo je povremeno uputiti samočistivi program (vidi izbor dodatnih funkcija.)

Preporučujemo da izbjegavate pranje vrlo malih količina rublja, zbog štednje energije i boljih značajki djelovanja perilice.

Složeno rublje prije slaganja u bubanj rastresite. Koristite samo deterdžente za strojno pranje rublja.

Deterdžente ili tekuća sredstva za pranje dozirajte po uputama proizvođača, glede na temperaturu pranja i izabran program pranja.

Na tvrdoći vode iznad 14°dH potrebna je uporaba omekšivača vode. Oštećenja grijača do kojih može doći kao posljedica nepravilne uporabe omekšivača vode, nije predmet garancije. Podatke o tvrdoći vode provjerite kod vašeg lokalnog vodovodnog poduzeća.

Ne preporučujemo uporabu sredstava za bijeljenje na osnovi klora, jer takva sredstva mogu oštetiti grijač.


U dozirnu posudu ne stavljajte prašak u grudicama, jer bi se mogla začepiti cijev u perilici.

Pri uporabi gušćih tekućih sredstava za njegu i održavanje preporučujemo razrjeđivanje vodom. Time ćete spriječiti začepljenje odvoda vode iz dozirne posude. Tekući deterdženti namijenjeni su programima bez pretpranja.



Na višim okretajima centrifuga u rublju ostaje manje vlage, stoga je sušenje u sušilici rublja štedljivije i brže.

Tvrdća vode	Stupnjevi tvrdoće vode			
	°dH (°N)	m mol/l	°fH(°F)	p.p.m.
1 - meka	< 8,4	< 1,5	< 15	< 150
2 - srednja	8,4 - 14	1,5 - 2,5	15 - 25	150 - 250
3 - tvrda	> 14	> 2,5	> 25	> 250

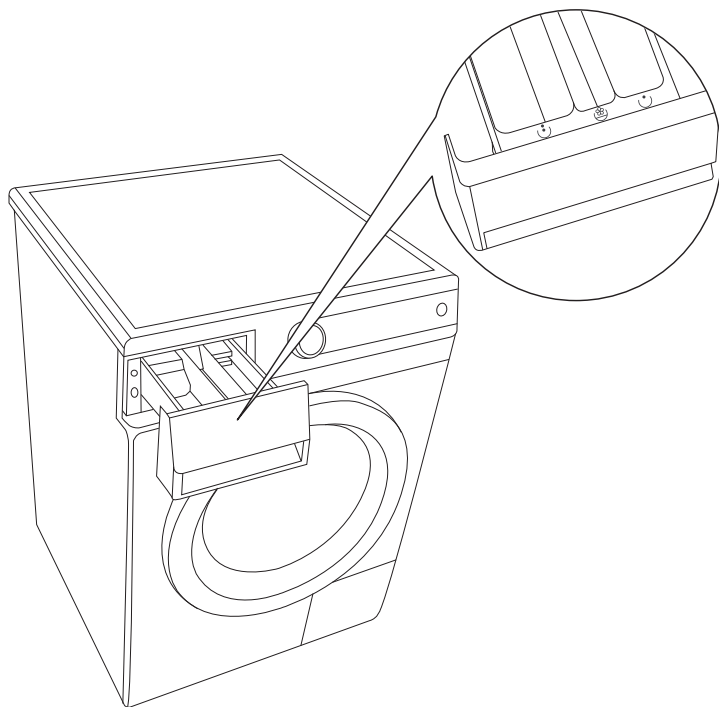U slučaju tvrde vode dozirajte deterdžent po tabeli za stupanj tvrdoće 1 i odgovarajuću količinu sredstva za omekšavanje vode (pridržavajte se uputa proizvođača).



Perilici je priložena pregradna pločica, koja omogućuje da u lijevu pregradu natočite i tekući deterdžent (ovisno o modelu). Kad koristite prašak, pregradna pločica je podignuta, a kod tekućih deterdženata pločicu spustite nadolje i zatvorite protok.

Ako odaberete pretpranje , u pretinac za pranje  dozirate samo praškasto sredstvo za pranje.

	pretpranje
	pranje
	omekšavanje

BAKINI SAVJETI ZA PRIRODNO OTKLANJANJE MRLJA

Prije no što se odlučite za namjenska sredstva za otklanjanje mrlja, pokušajte na manjim, nezahtjevnim mrljama koristiti prirodna sredstva koja ne štete okolini.

No, potrebno je biti brz! Mrlje morate upiti prikladnom spužvicom ili papirnatim ubrusom, a zatim isprati hladnom (mlakom) vodom, nikad s vrućom vodom!

Mrlja	Otklanjanje mrlja
Obojani lakovi	uporabite terpentini; isperite sapunicom (prije toga isprobajte na skrivenom mjestu)
Borovnice	lan - namočite u kiselo mlijeko, isperite hladnom, a zatim toplom vodom vuna - najprije nanesite limunov sok, a zatim isperite svila - obrišite špiritom
Čaj	isperite hladnom vodom (po potrebi upotrijebite sapun za otklanjanje mrlja)
Čokolada	isperite mlakom sapunicom; nanesite limunov sok i isperite
Tinta	nanosite topao limunov sok; isperite nanosite mlijeko, pričekajte da se osuši; isperite
Flomasteri	uporabite mješavinu octa i špirita (1:1); isperite topao limunov sok; isperite
Senf	isperite mlakom vodom, odnosno namočite u sodi, isperite
Jagode	namočite u mješavinu octa i vode
Jaja	potresite sa solju i pričekajte da se osuši
Kakao	bijele tkanine - namočite u slanu vodu
Kari, kurkuma	uporabite rastopinu glicerina; isperite
Katran	nanosite običan maslac ili od arašida; zatim isperite
Kava	isperite slanom vodom ili namočite u slanoj vodi
Kemijska olovka	poprskajte lakom za kosu; osušite, isperite mješavinom octa i vode - navlažite votkom i upijte
Mrkva	nanosite tvrdi sapun, namočite u vodi; isperite
Pasta za cipele	nanosite jestivo ulje; isperite
Krv	isperite hladnom vodom
Krv - osušena	uporabite terpentini; isperite sapunicom (prije toga ispitajte na skrivenom mjestu)
Ljepljiva traka	izglačajte; između ploče za glačanje i tkanine položite papirnat ubrus.

Mrlja	Otklanjanje mrlja
Ljepilo	namočite u špirit (ili mješavinu octa i vode); isperite
Šminka	uporabite čistač za staklo i papirnati ubrus
Maslac	isperite vrućom sapunicom (ako tkanina to dopušta)
Masnoća	stolnjak - pospite praškom za pecivo, nakon nekog vremena očetkajte vuna - odstranite mineralnom vodom uporabite mješavinu praška za pecivo + vode (ili zubnu pastu); osušite; ostružite svježa mrlja - pospite krumpirovim škrobom, zatim očetkajte mlijeko - isperite najprije hladnom, a zatim i vrućom vodom
Opaljeni dijelovi	opaljena mjesta (npr. zbog glačanja) navlažite octom, limunovim sokom ili sokom od luka; isperite
Rajčica	mrlje obložite kriškama sirovog krumpira, isperite toplom sapunicom
Plijesan	namočite u vrućem kiselom mlijeku; isperite hladnom vodom
Znoj	namočite u citronskoj kiselini (12g/l vode); u rastopini boraksa ili u nerazrijeđenom octu; operite osjetljivo, vuna - obrišite razrijeđenim octom svila - skuhaite krumpir u nesoljenoj vodi, ohladite, dometnite malo jestivog alkohola i time operite svilu
Cikla	isperite hladnom vodom (ili nanosite boraks), namočite; operite
Crno vino	pospite sa solju, izribajte limunovim sokom, isperite
Ruž za usne	isperite mlakom mješavinom vode i šampona
Hrđa	namažite mješavinom limunova soka i soli; osušite na suncu (prije toga isprobajte na nekom sakrivenom dijelu) namočite u soku od skuhanе stabljike rabarbare
Voće	isperite vodom, ostatke obrišite octom ili limunovim sokom; operite
Voćni sok	namažite mješavinom soli i vode, ostavite da djeluje 15 min; operite
Garež	ribajte, otpuhnite, pospite brašnom; možete posuti i sa solju i isprašiti; ili pokušajte upiti bijelim kruhom
Smola	odjeću stavite u vrećicu i zamrznite, zamrznutu mrlju ostružite; na vunu stavite maslac ili mast i operite
Ter	obrišite maslacem; operite
Špinat	natrljajte sirovim krumpirom; operite
Štambilji	natrljajte limunom i solju; isperite
Trava	nanosite razrijeđen limunov sok; operite; na mrlje na trapericama nanosite zubnu pastu, osušite, operite
Vosak	odjeću stavite u vrećicu i zamrznite, vosak ostružite; na ostatak stavite papirnati ubrus i izglačajte; operite
Žvakaća guma	odjeću stavite u vrećicu i zamrznite; odlijepite;

UKLANJANJE ISTROŠENOG UREĐAJA

Za **ambalažu** naših proizvoda koristimo okolini prijazne materijale koji se bez opasnosti za okolinu mogu ponovno preraditi (reciklirati), deponirati ili uništiti. U tu su svrhu materijali za ambalažu odgovarajuće označeni.



Simbol na proizvodu ili na njegovoj ambalaži označuje da tom napravom ne smijete rukovati kao s običnim kućanskim otpacima. Takav proizvod odvezite na prikladno zbirno mjesto za preradu električne i elektronske opreme.

Istrošenoj i odsluženoj perilici odrežite priključne kabele i uništite brave na vratima da se ne mogu zatvoriti (sigurnost za djecu).

Pravilnim načinom **uklanjanja** artikla pomoći ćete u sprječavanju možebitnih negativnih posljedica i utjecaja na životnu sredinu i zdravlje ljudi, koje bi se mogle pojaviti u slučaju nepravilnog uklanjanja proizvoda. Za detaljnije informacije o uklanjanju i preradi uređaja obratite se nadležnoj gradskoj službi za sakupljanje otpadaka, komunalnoj službi, ili trgovini, u kojoj ste uređaj nabavili.

VREMENSKA TABELA

Programi	Temp. [°C]	NORMAL (NORMALNO)	ECOLOGICAL (EKOLOŠKI)	TIME (VRIJEME)	ALLERGY (ANTI- ALERGIJSKI)
		Vrijeme pranja [min]			
Isključeno »OFF«	-	-	-	-	-
Pamuk	95	170	185	130	183
Pamuk	60	159	181 ☐	92	161
Pamuk	40	189	160 ☐	74	138
Pamuk	30	121	106	67	133
Pamuk	20	114	112	66	-
Brzo pranje 17'	30	17	-	-	-
Ispiranje	-	23	-	-	-
Omekšavanje	-	16	-	-	-
Centrifuga	-	14	-	-	-
Mix/Sintetika	40	113	114	53	111
Mix/Sintetika	30	79	102	46	-
Savršeno crno	30	78	-	-	-
Ultra bijelo	30	72	-	-	-
Ručno pranje	30	53	-	37	-
Vuna	30	42	-	27	-

TABELA POTROŠNIH VRIJEDNOSTI

Program						
	Maks. punjenje [kg]	Temp. [°C]	Centrifuge [okr./min.]	Učinak cijeđenja [%]	Potrošnja vode [L]	Potrošnja energije [kWh]
Pamuk						
(A-30%) ECO* □	7 / 3,5**	60	800-1400	80-53	51	0,84 / 0,73**
(A-30%) ECO* □	7 / 3,5**	40	800-1400	80-53	51	0,67 / 0,58**
(A-30%) ECO* □	6 / 3**	60	800-1400	80-53	49	0,70 / 0,67**
(A-30%) ECO* □	6 / 3**	40	800-1400	80-53	49	0,66 / 0,54**
(A-20%) ECO* □	7 / 3,5**	60	800-1400	80-53	52	0,95 / 0,80**
(A-20%) ECO* □	7 / 3,5**	40	800-1400	80-53	52	0,67 / 0,58**
(A-20%) ECO* □	6 / 3**	60	800-1400	80-53	50	0,85 / 0,72**
(A-20%) ECO* □	6 / 3**	40	800-1400	80-53	50	0,66 / 0,54**
(A-10%) ECO* □	7 / 3,5**	60	800-1400	80-53	52	1,05 / 0,90**
(A-10%) ECO* □	7 / 3,5**	40	800-1400	80-53	52	0,67 / 0,63**
(A-10%) ECO* □	6 / 3**	60	800-1400	80-53	50	1,00 / 0,85**
(A-10%) ECO* □	6 / 3**	40	800-1400	80-53	50	0,66 / 0,62**
* Program za testiranje po EN 60456 izborom najviših okretaja ** Polovno punjenje						
Pamuk 40°C ECO □ i 60°C ECO □, su standardni programi, na koje se odnose podaci na energijskoj naljepnici. Prikladni su za pranje srednje prljavog rublja, i to su najučinkovitiji programi u smislu potrošnje vode i energije. Iz tog razloga se stvarna temperatura vode može razlikovati od nazivne temperature pranja.						

Program	Maks. punjenje [kg]	Temp. [°C]	Centrifuge [okr./min.]	Učinak cijeđenja [%]	Potrošnja vode [L]	Potrošnja energije [kWh]
Pamuk						
SLIM						
(A-30%) ECO* □	6,5 / 3,25**	60	800-1400	62-53	49	0,79 / 0,64**
(A-30%) ECO* □	6,5 / 3,25**	40	800-1400	62-53	49	0,55 / 0,48**
(A-30%) ECO* □	6 / 3**	60	800-1400	62-53	49	0,79 / 0,64**
(A-30%) ECO* □	6 / 3**	40	800 - 1400	62-53	49	0,55 / 0,48**
(A-20%) ECO* □	6,5 / 3,25**	60	800-1400	62-53	50	0,89 / 0,71**
(A-20%) ECO* □	6,5 / 3,25**	40	800-1400	62-53	50	0,60 / 0,52**
(A-20%) ECO* □	6 / 3**	60	800-1400	62-53	50	0,89 / 0,71**
(A-20%) ECO* □	6 / 3**	40	800-1400	62-53	50	0,60 / 0,52**
(A-20%) ECO* □	5,5 / 2,75**	60	800-1400	62-53	50	0,78 / 0,67**
(A-20%) ECO* □	5,5 / 2,75**	40	800-1400	62-53	50	0,52 / 0,46**
(A-20%) ECO* □	5 / 2,5*	60	800-1400	62-53	50	0,78 / 0,67**
(A-20%) ECO* □	5 / 2,5**	40	800-1400	62-53	50	0,52 / 0,46**
(A-10%) ECO* □	6 / 3**	60	800-1400	62-53	50	1,02 / 0,89**
(A-10%) ECO* □	6 / 3**	40	800-1400	62-53	50	0,60 / 0,59**

* Program za testiranje po EN 60456 izborom najviših okretaja

** Polovno punjenje

Pamuk 40°C ECO □ i 60°C ECO □, su standardni programi, na koje se odnose podaci na energijskoj naljepnici. Prikladni su za pranje srednje prljavog rublja, i to su najučinkovitiji programi u smislu potrošnje vode i energije. Iz tog razloga se stvarna temperatura vode može razlikovati od nazivne temperature pranja.



Zbog odstupanja u vrsti i količini rublja, centrifugiranju, njihanju napona električne struje, te temperature i vlage okoline, izmjerene vrijednosti trajanja programa i potrošnje električne energije mogu se kod konačnog korisnika razlikovati od navedenih.

